

Installatie SolarCare LAN responder

serie nummer 12051601 en hoger

Aansluitvolgorde:


1. Pulsgevende kWh teller aansluiten op input 1 (1/2). **Let op de juiste polariteit !**
2. Sluit Ethernet netwerkkabel aan en controleer of het link/data led aan is
3. Netspanning aansluiten (16/14) en activeren. -> de responder start automatisch op
4. Wacht enkele minuten totdat de groene status led circa 1 x per 10 seconden knippert
5. Contact uw locatiebeheerder om te checken of de responder correct is aangemeld.
6. Indien de led sneller knippert (1 x 2 sec), kan er geen verbinding met het Internet gemaakt worden. Controleer de Ethernet netwerkverbinding en of het link/data aan is en start eventueel hierna de responder opnieuw op door netspanning even te onderbreken of druk op het witte zend knopje (naast de led).

Groene Status led (zenden)

- Led uit : voeding niet juist aangesloten
- knippert 1 x per 10 sec. in normaal bedrijf
- knippert onregelmatig als er data wordt verstuurd
- knippert 1 x per 2 sec. indien er geen contact met het Internet gemaakt kan worden

Zend knop (wit)

zorgt dat er data wordt verstuurd
(alleen gebruiken indien responder
niet in normaal bedrijf werkt)

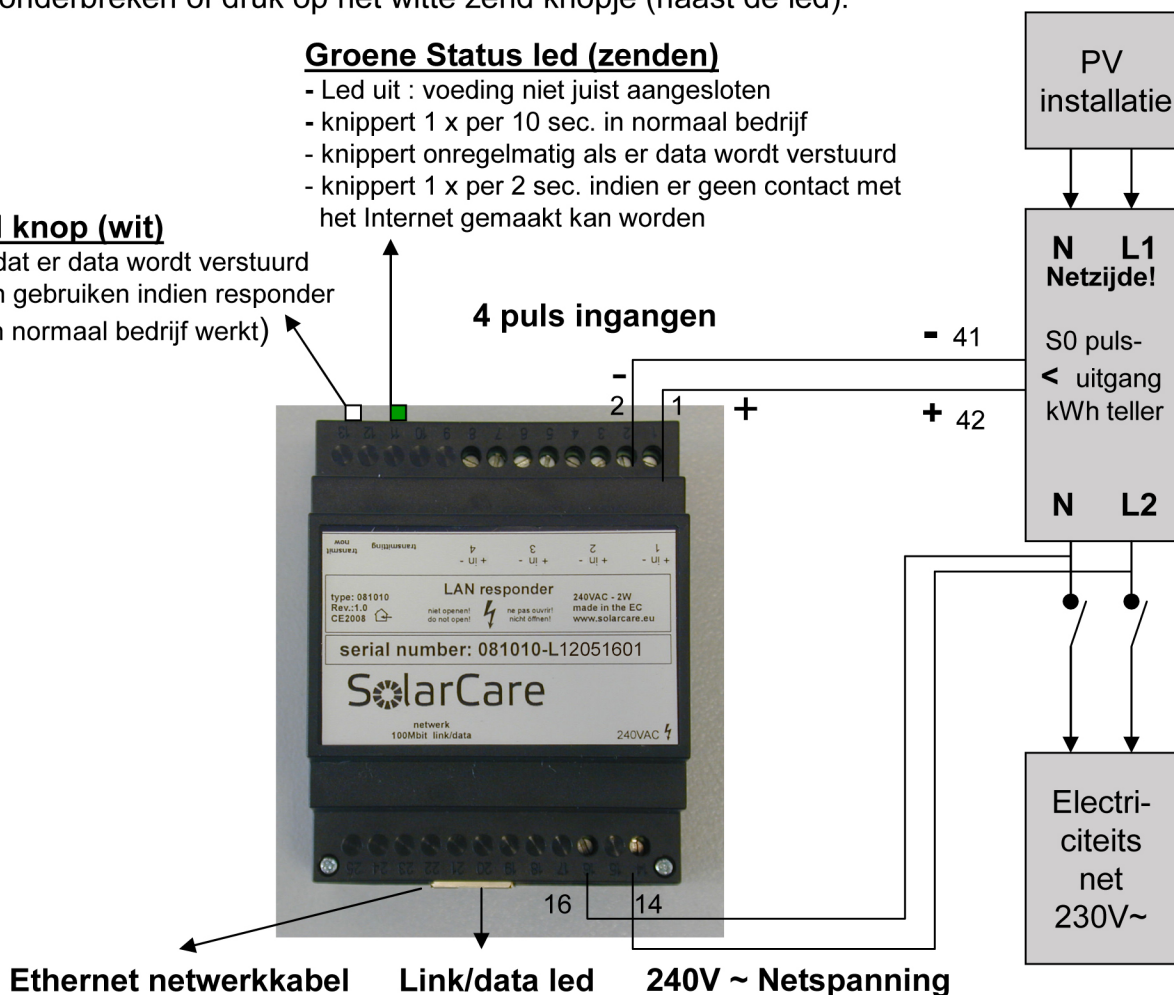

SolarCare

PV monitoring & customercare services

www.solarcare.eu E-mail: support@solarcare.eu

