


Installatie SolarCare GSM responder

Aansluitvolgorde:

1. Pulsgevende kWh teller aansluiten op input 1 (1/2). **Let op de juiste polariteit !**
2. Netspanning aansluiten (16/14) en activeren.
3. Wacht enkele minuten totdat de groene led circa 1 x per 10 seconden knippert
4. Contact uw locatiebeheerder om te checken of de responder correct is aangemeld.
5. Indien de led sneller knippert (1 x 2 sec), kan er geen verbinding met het mobiele netwerk gemaakt worden. Wacht enkele minuten en start de responder opnieuw op door netspanning even te onderbreken of druk op het witte zend knopje (naast de led).

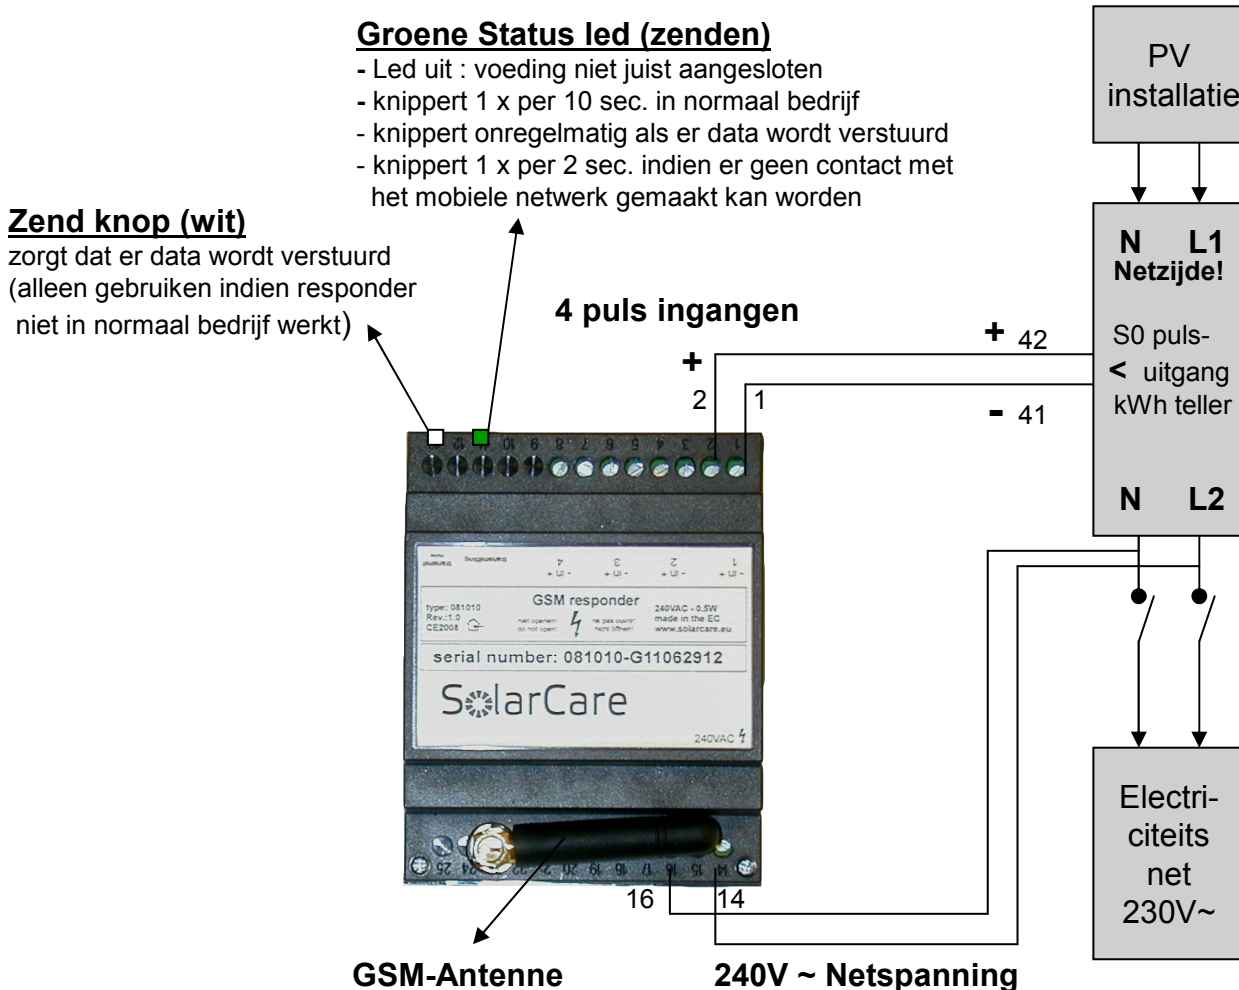

SolarCare

PV monitoring & customercare services

www.solarcare.eu E-mail: support@solarcare.eu

